



1.Измерьте размер столешницы и отрежьте водоотбойник.

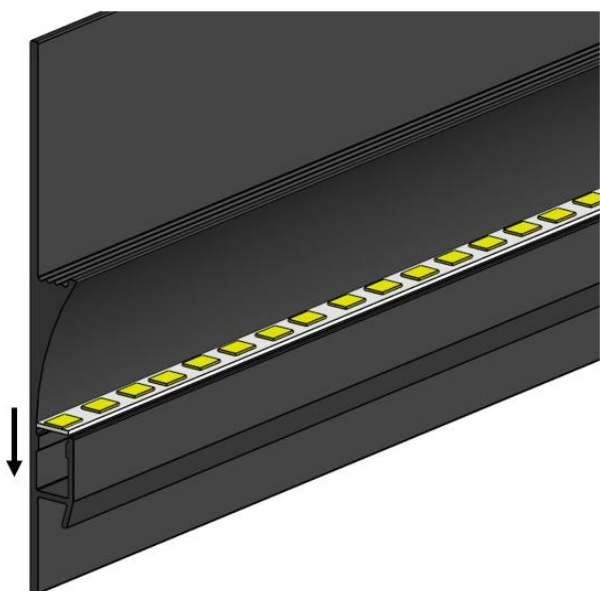


2.Установите светодиодную ленту в паз водоотбойника.

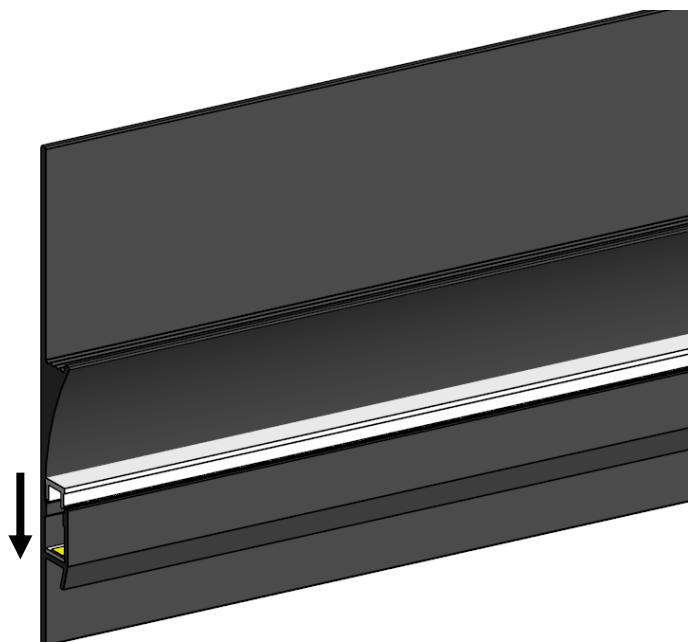


3.Установите рассеиватель в паз для подсветки.




4. Прикрутите саморезом водоотбойник к торцу столешницы.

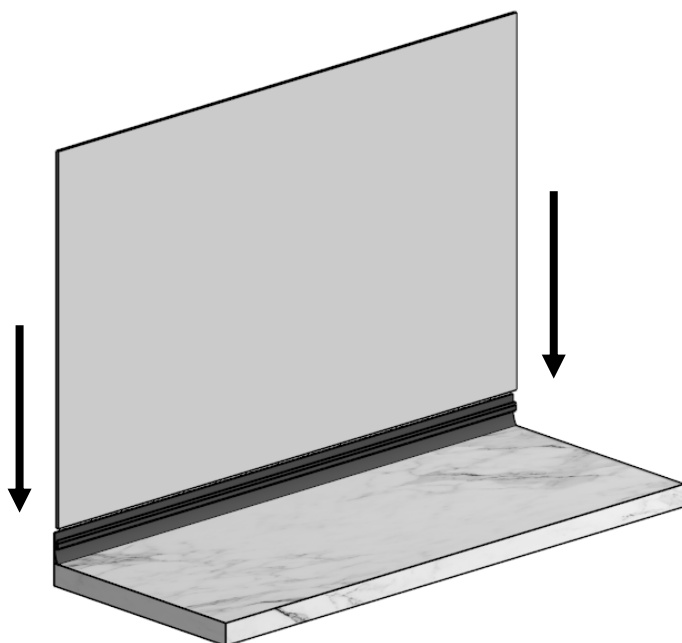


5. Установите стеновую панель в водоотбойник.

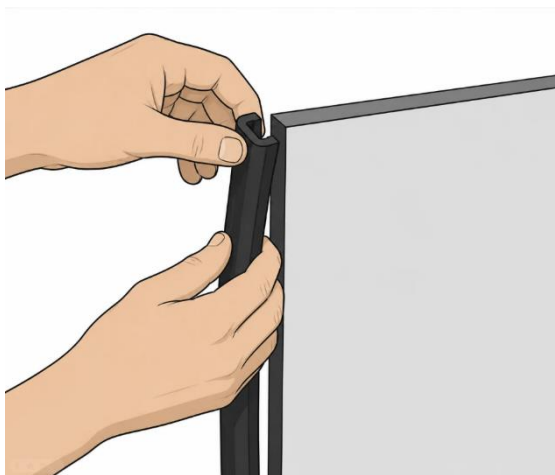


6. Установите уплотнитель на торцы стеновой панели.

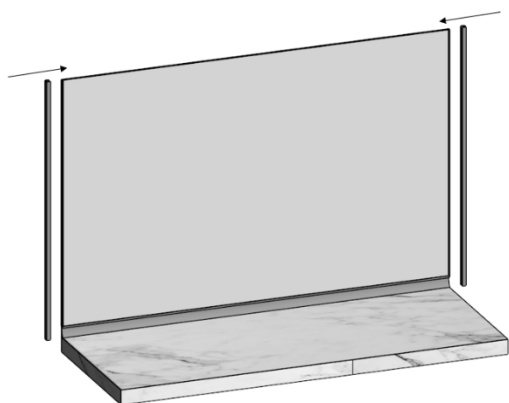


7. Установите П-образный профиль на торцы стеновой панели.

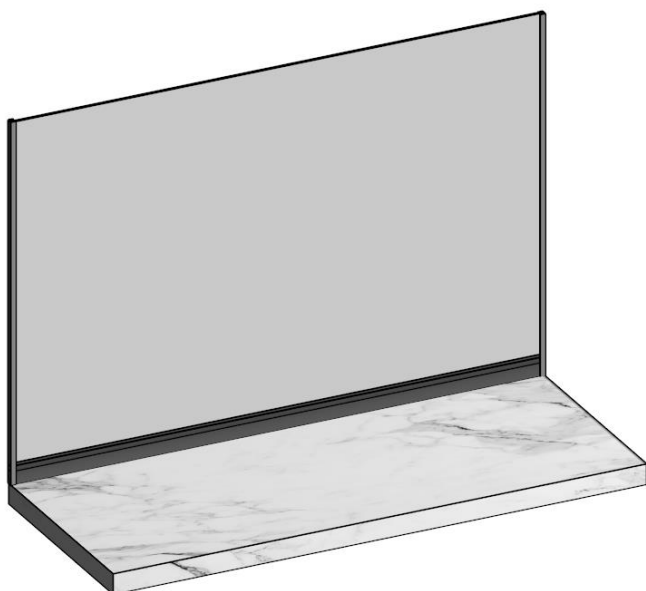

Вид с торца столешницы

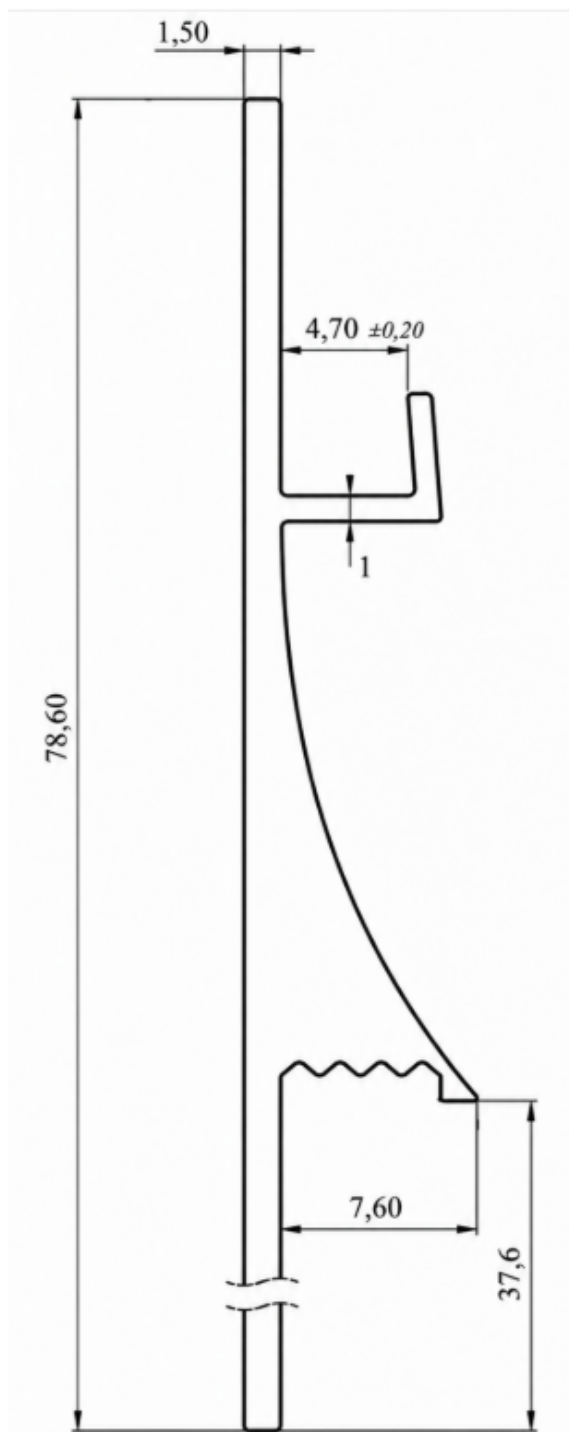

Водоотбойник без подсветки

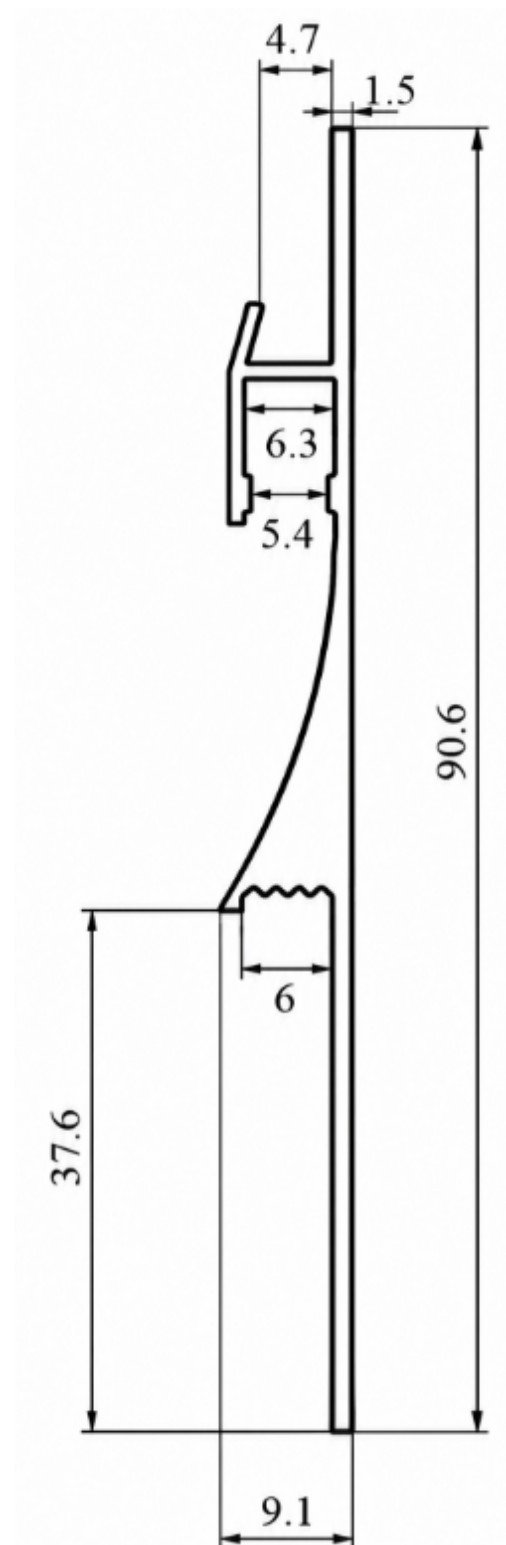

Водоотбойник с подсветкой