



1.Измерьте размер столешницы и отрежьте водоотбойник.

***При монтаже водоотбойника без подсветки перейти к пункту 4!**

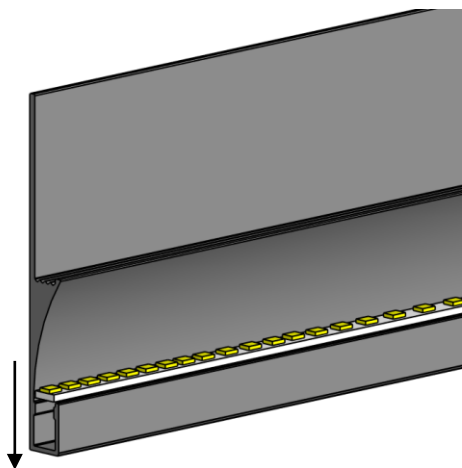

2.Установите светодиодную ленту в паз водоотбойника.

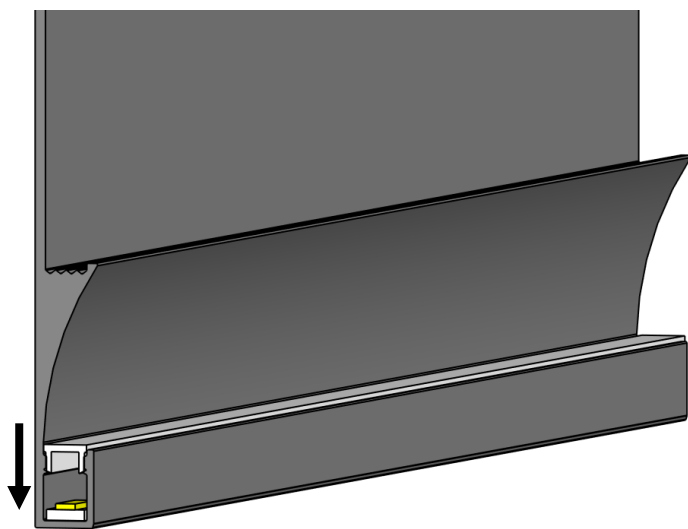

3.Установите рассеиватель в паз для подсветки.



4. Прикрутите саморезом водоотбойник к торцу столешницы.




5. Установите керамическую плитку на заранее подготовленную поверхность.


✱




*Один из вариантов установки: использовать водоотбойник как направляющий профиль для монтажа керамической плитки, привернув его к стене.

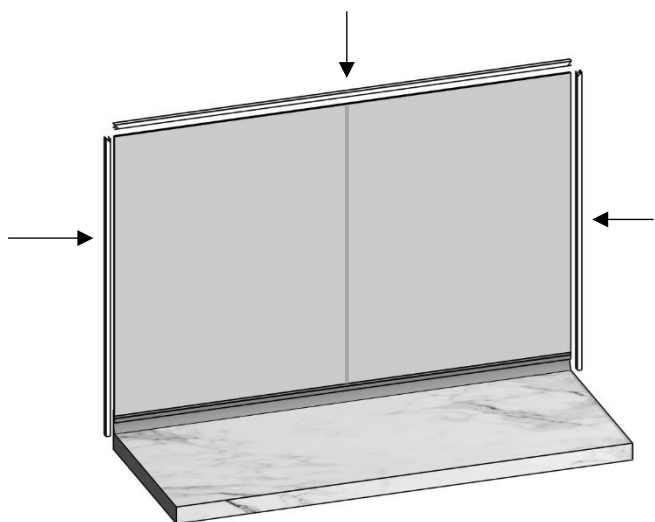


6. Установите П-образный
профиль на торцы
керамической плитки.

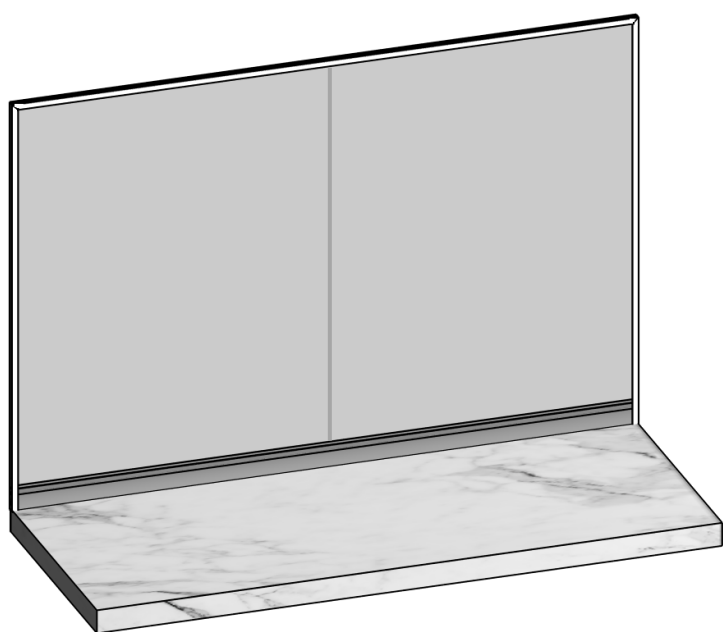

Вид с торца столешницы

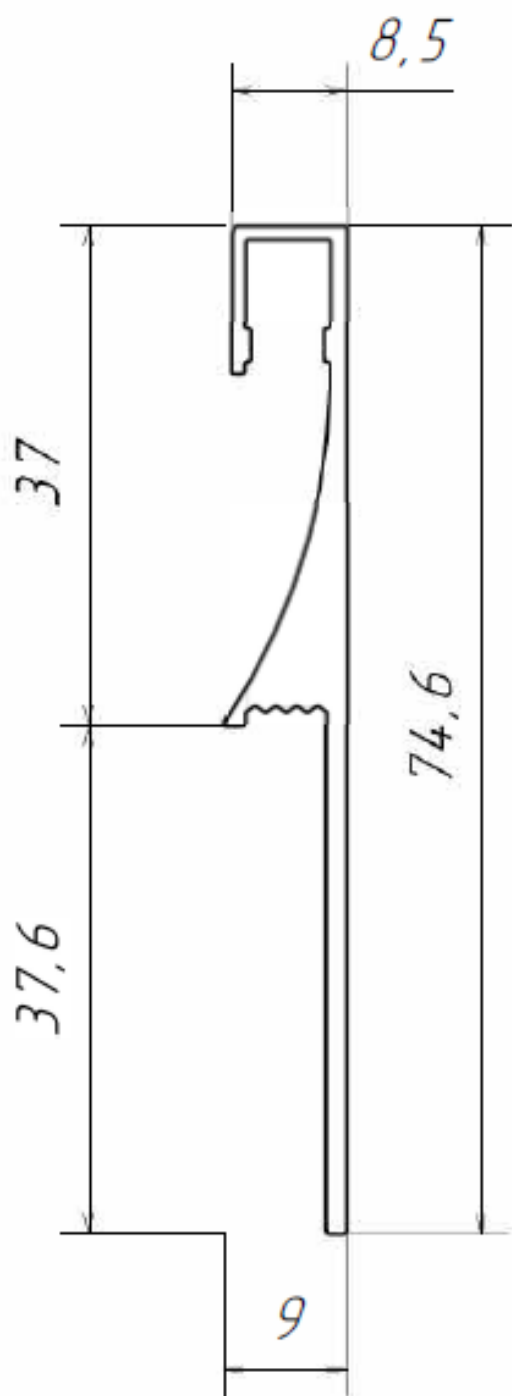

**Водоотбойник с подсветкой
под плитку**

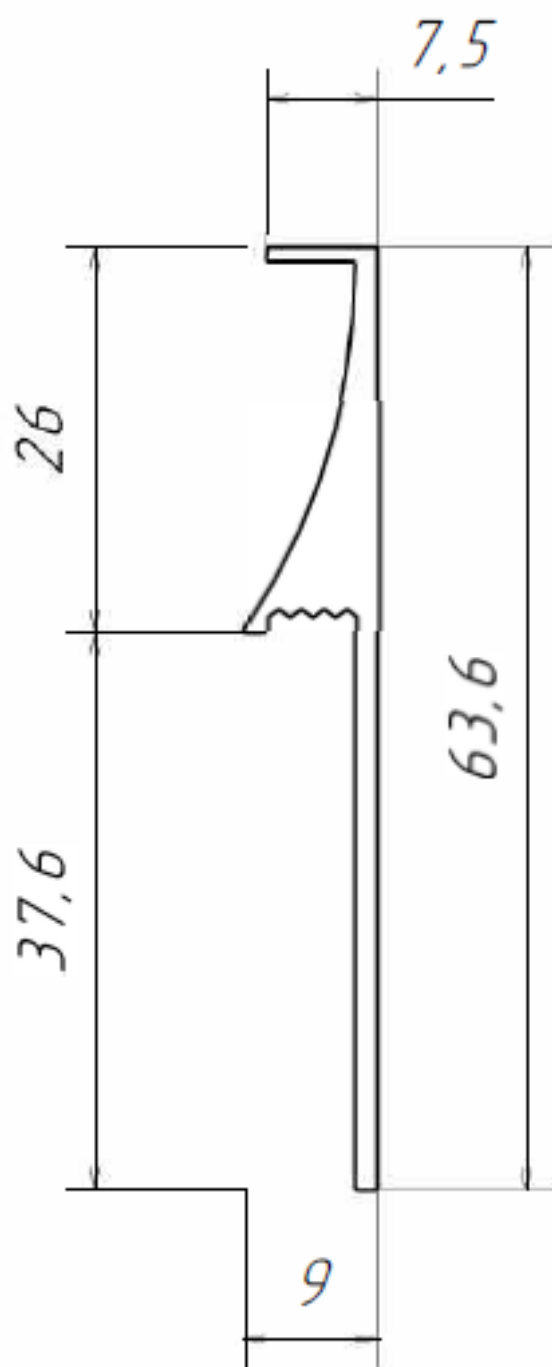

**Водоотбойник без подсветки
под плитку**